
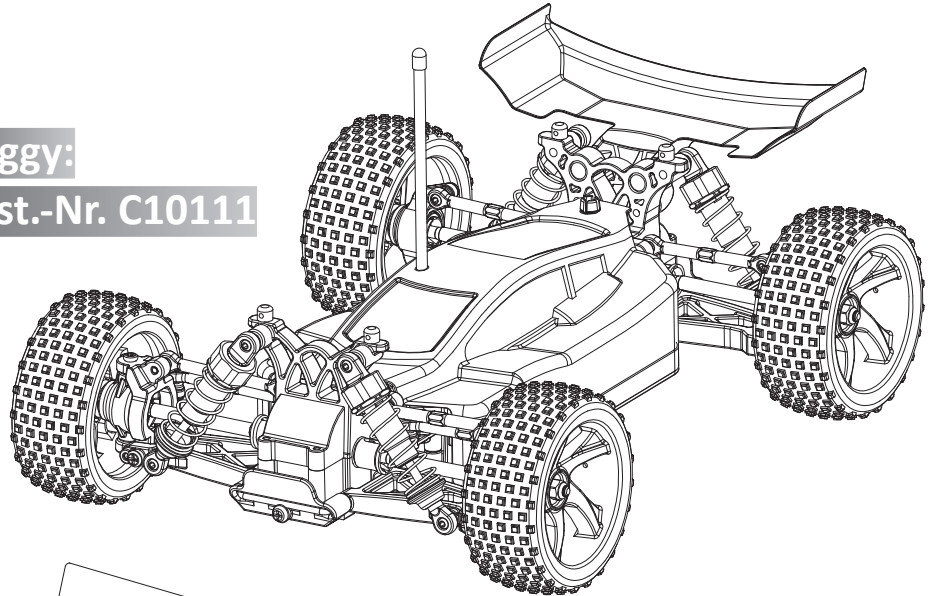


Bedienungsanleitung

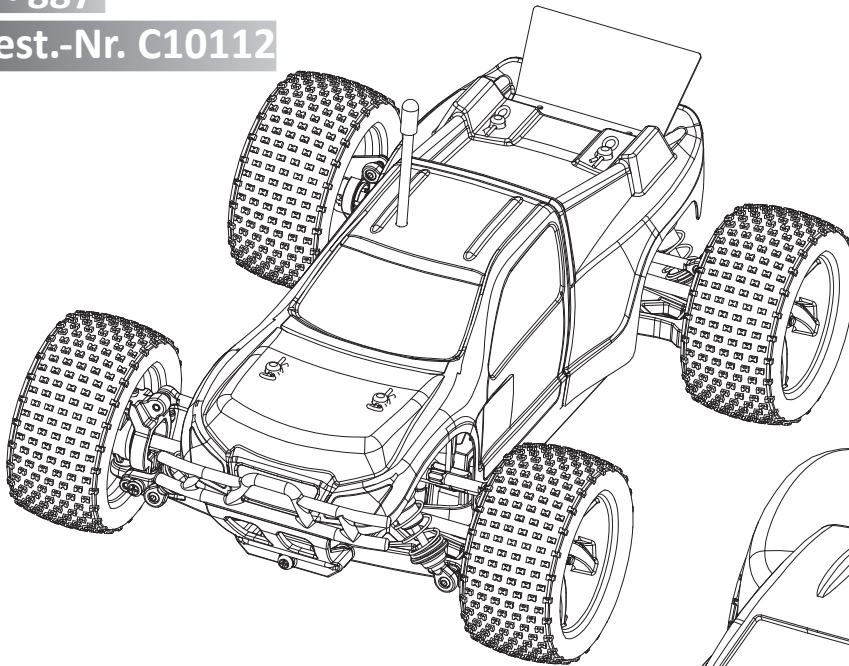
1/18 Scale




Buggy:
Best.-Nr. C10111



Truggy:
Best.-Nr. C10112



Short Course:
Best.-Nr. C10113

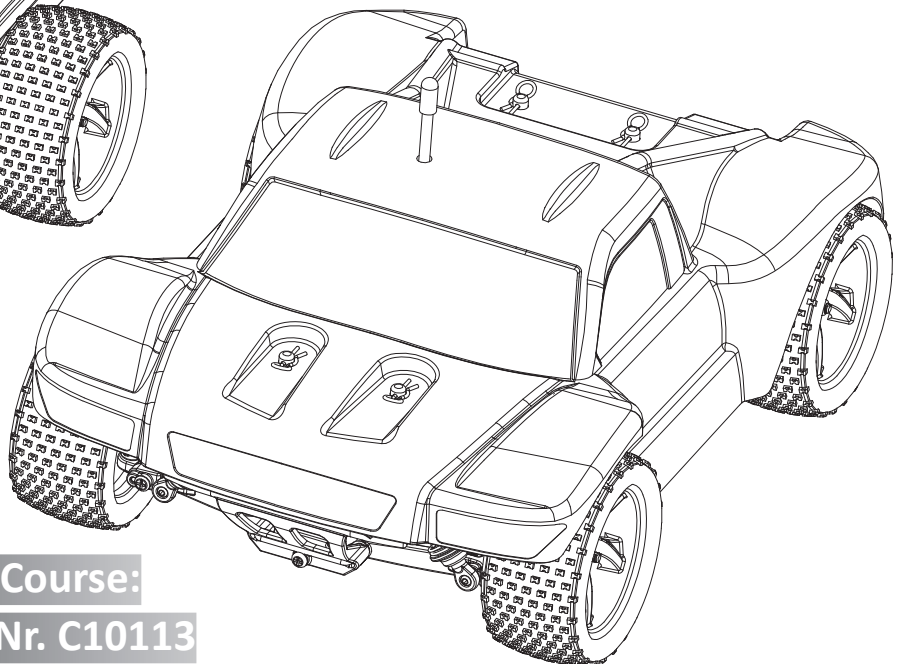

CS-ELECTRONIC

Vor dem Start/Montage

Vielen Dank, dass Sie unser 1:18 Ready-to-run Offroad-Modell erworben haben. Diese Anleitung enthält Hinweise zum Betrieb, Hinweise zur Montage und zum Zubehör. Betreiber unter 14 Jahren benötigen die Aufsicht durch eine erwachsene Person. Bitte lesen Sie die Informationen in dieser Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Modell betreiben, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

Die gesamten Bedienungshinweise müssen vor der Verwendung dieses Modells gelesen werden. Zusätzlich, da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich kleine Details geändert haben. Bitte überprüfen Sie unsere Webseite auf Ergänzungen oder Änderungen.

Sicherheitshinweise

Dies ist ein hoch qualitatives, ferngesteuertes Modell. Stellen Sie immer sicher, dass das Modell vorsichtig betrieben wird. Wenn das nicht geschieht, können gefährliche Unfälle oder Sachbeschädigungen passieren. Kindern darf der Betrieb ohne Anwesenheit einer erwachsenen Aufsicht nicht gestattet werden. Fehler bei der Bedienung oder die falsche Benutzung dieses Produkts sowie die Nichtbeachtung der wichtigen Informationen in dieser Anleitung (welche zu schweren Unfällen oder Sachbeschädigungen führen können), liegen ausschließlich in der Verantwortung des Besitzers.

- * Dieses Modell wird durch Radiosignale gesteuert, die durch äußere Einflüsse gestört werden können.
- * Halten Sie deshalb immer einen Sicherheitsabstand zu Kraftfahrzeugen und Personen ein, um Unfälle zu vermeiden.
- * Vorsicht beim Fahren auf nassem Gras oder durch Pfützen, denn die elektronische Ausrüstung (Servos, Empfänger und Fahrtregler) ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht! Wenn Sie in solchen Umgebungen fahren wollen, muss die Elektronik vor dem Eindringen von Wasser zusätzlich geschützt werden!
- * Fahren Sie nicht, wenn die Batterie/Akkus so gut wie leer sind.
- * Fahren Sie nicht unter schlechten Bedingungen. Dies kann zu Beschädigungen am Modell führen.
- * Beachten Sie die Hinweise und Warnungen zu dem weiteren benutzen Geräten (Ladegerät, Batterien usw.).
- * Halten Sie chemische Substanzen, Metallgegenstände und elektronische Teile von Kindern fern.
- * Nur ein vorsichtiger und sorgfältiger Gebrauch von ferngesteuerten Fahrzeugen kann vor Unfällen mit Personen oder Sachen schützen.

Garantie

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Ersatz oder schicken Sie das Modell bei Herstellungsdefekten oder fehlenden Teilen zurück. Es wird keine Garantie bezüglich abgenutzter Teile gewährt. Auch ist die Garantie bei nicht bestimmungsgemäßen Betrieb ausgeschlossen.

Der Fachhändler ist angewiesen, Beginnern technische Hilfe kostenlos zu geben.

Bedingungen für den Betrieb

Zuerst stellen Sie sicher, dass die Akkus voll geladen sind. Überprüfen Sie alle Verbindungen und Einstellungen.

Setzen Sie 4 AA-Batterien in den Sender ein. Stellen Sie sicher, dass diese volle Energie besitzen. Achten Sie auf die positive und negative Polarität und setzen Sie diese nicht falsch herum ein. Das Fernsteuersystem weist eine Reihe von unterschiedlichen Funktionen und Einstellungen auf. Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie alle diese Funktionen und Einstellungen verstanden haben.

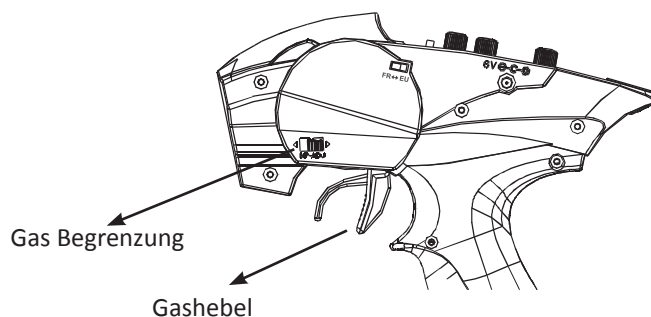
Einsetzen der Batterien

- 1.) Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung des Senders.
- 2.) Ersetzen Sie die gebrauchten Batterien mit neuen der Größe AA




Bitte ersetzen Sie die Batterien, wenn der Betriebsspannungsanzeige blinkt oder ein Warnton zu hören ist!


Bedienelemente Sender



Einstellung des Senders

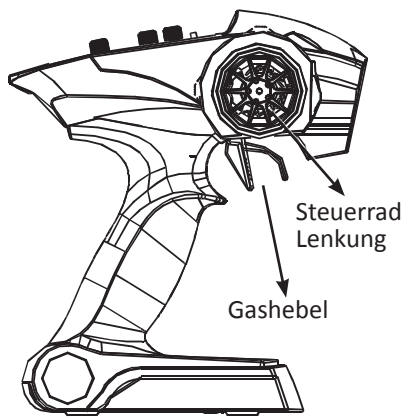


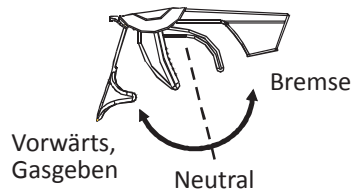A. Gashebel



- 1.) Bewegen Sie den Hebel noch vorne um zu bremsen oder vom Gas zu gehen.
- 2.) Ziehen Sie den Hebel nach hinten, um zu beschleunigen.




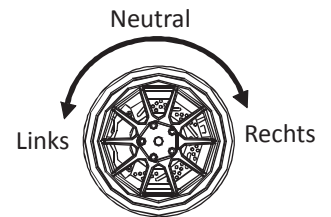
B. Steuerrad Lenkung



Drehen Sie das Lenkrad entgegen dem Uhrzeigersinn, um nach links zu fahren. Drehen Sie das Lenkrad im Uhrzeigersinn, um nach rechts zu steuern.

Gas Trimmung: Stellt die Position in Neutral-Sellung des Gashebels ein. Stellen Sie diese so ein, dass das Modell in Neutralstellung weder vorwärts fährt, noch bremst.
Lenkung Trimmung: Wenn die Vorderräder bei Neutralstellung des Lenkrades nicht geradeaus zeigen, stellen Sie dies mit der Lenkung Trimmung ein.

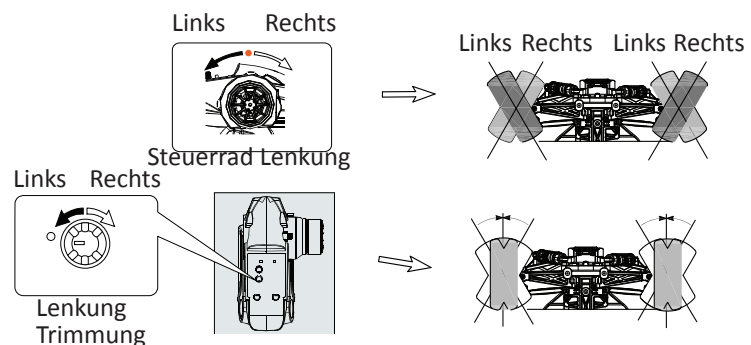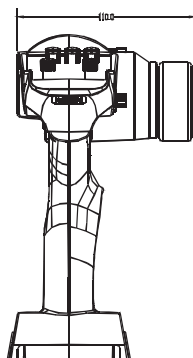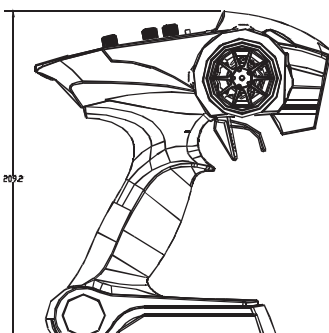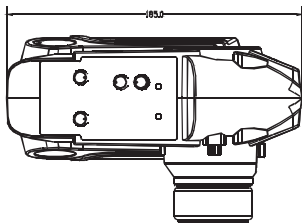Abmessungen des Senders



Allgemeine Fehlersuche

Problem: Motor dreht sich nicht

Gründe: Ein gebrochenes Motorkabel, Die Leistung der Batterie ist zu niedrig oder sie ist nicht geladen, Fernsteuerung oder Fahrzeug nicht eingeschaltet.

Lösung: Ersetzen Sie den Motor, tauschen Sie die Batterien aus, Schalten Sie die Schalter ein.

Problem: Schlechte Motorleistung

Gründe: Batterieleistung ist niedrig, Fahrtregler ist nicht richtig eingestellt, Antriebswellen lose.

Lösung: Ersetzen oder laden Sie den Akku/Batterien. Wenn Sie das Fahrzeug einschalten, bewegen Sie den Gashebel nicht, bis jegliches Geräusch verstummt ist. Prüfen Sie das Getriebeispiel, es darf nicht zu locker aber auch nicht zu eng sein.

Problem: Es ist schwierig, das Fahrzeug zu steuern

Gründe: Sender oder Empfängerbatterien sind fast leer, die Trimmung für das Lenkservo ist nicht korrekt.

Lösung: Ersetzen Sie die Batterien bzw. laden Sie die Akkus. Wenn das Fahrzeug steht, stellen Sie die Trimmung der Lenkung so ein, dass die Vorderräder geradeaus zeigen.

Service und Wartung

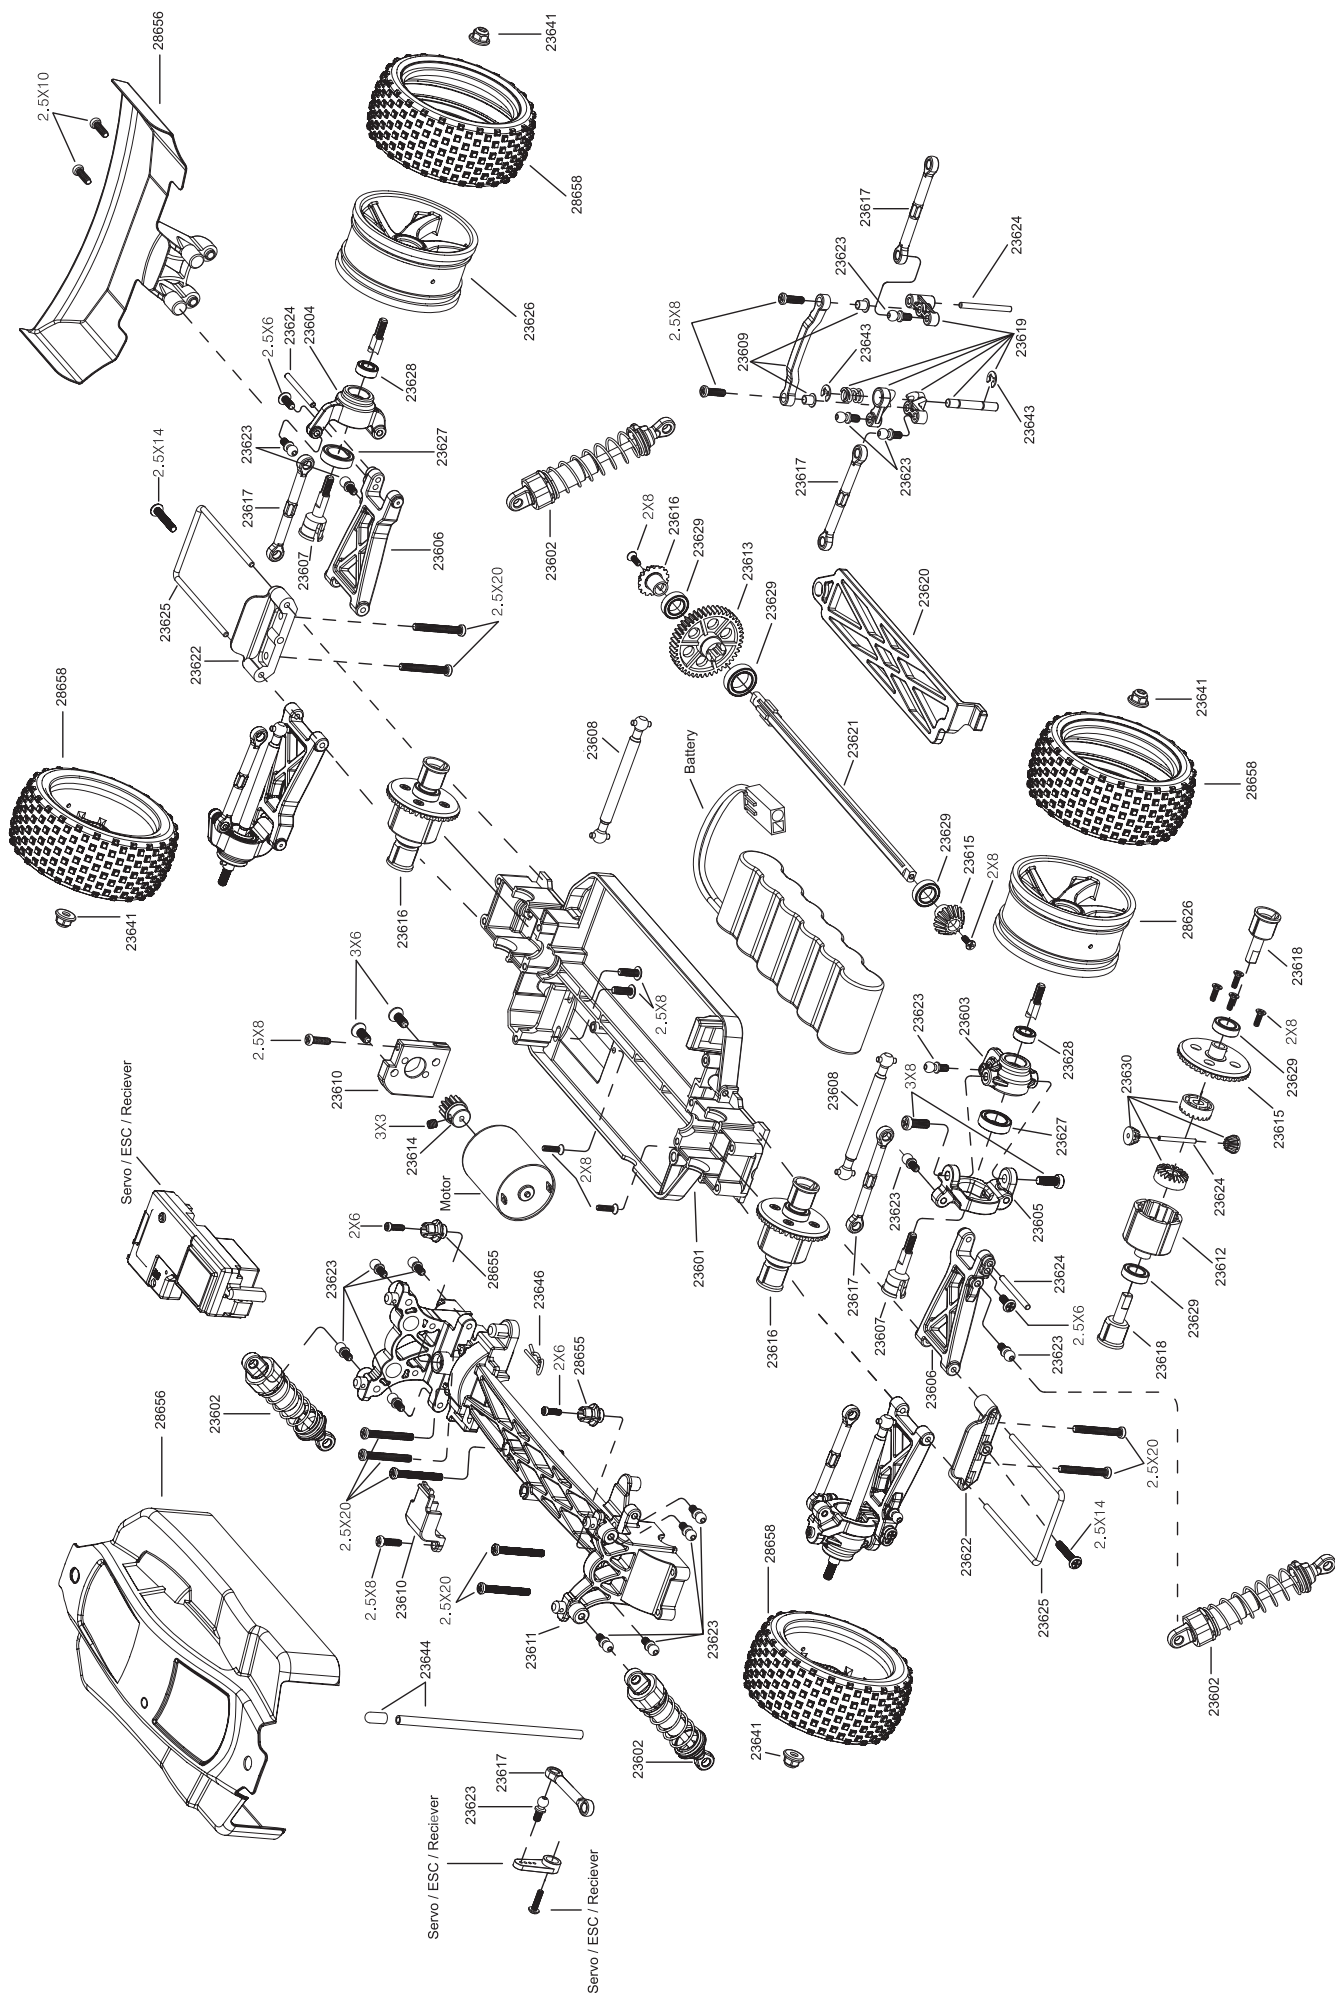
Um die Garantie für das Modell nicht zu verlieren, halten Sie das Fahrzeug stets sauber. In Gegenden mit viel Staub und Schmutz, blasen Sie den Schmutz und Staub mit einem Kompressor weg oder benutzen Sie eine weiche Bürste zum Reinigen.

Prüfen Sie immer, ob sich am Fahrzeug Teile gelockert haben oder sogar gebrochen sind. Ersetzen Sie diese vor dem nächsten Fahren.


Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben auf festen Sitz. Ersatzteile sind bei vielen örtlichen Fachhändlern oder Online-Shops erhältlich. Bitten Sie Ihren Fachhändler um Hilfe bei der Suche der richtigen Ersatzteile.

Checkliste für den Betrieb

1. Setzen Sie frische, neue Batterien in den Sender und in das Fahrzeug ein. Probieren Sie aus, dass alle Funktionen richtig funktionieren.
2. Überprüfen Sie, dass die Lenkung in Neutral-Position steht. Die Vorderräder des Fahrzeuges sollten nach vorne zeigen, wenn das Lenkrad in der Mitte steht.
3. Der Fahrtregler im Modell ist vom Hersteller voreingestellt. Wenn Sie den Sender und das Fahrzeug einschalten, sollten Sie nach 1 bis 2 Sekunden einen Piep hören die Anzeige-LED sollte angehen.
4. Mit einem vollen Akku/Batterie beträgt die Fahrzeit des Modells circa 7 bis 15 Minuten, abhängig vom Einsatzgebiet. Stoppen Sie den Betrieb, wenn die Batterie Anzeichen von niedriger Leistung zeigt.

























































Explosionszeichnung Truggy

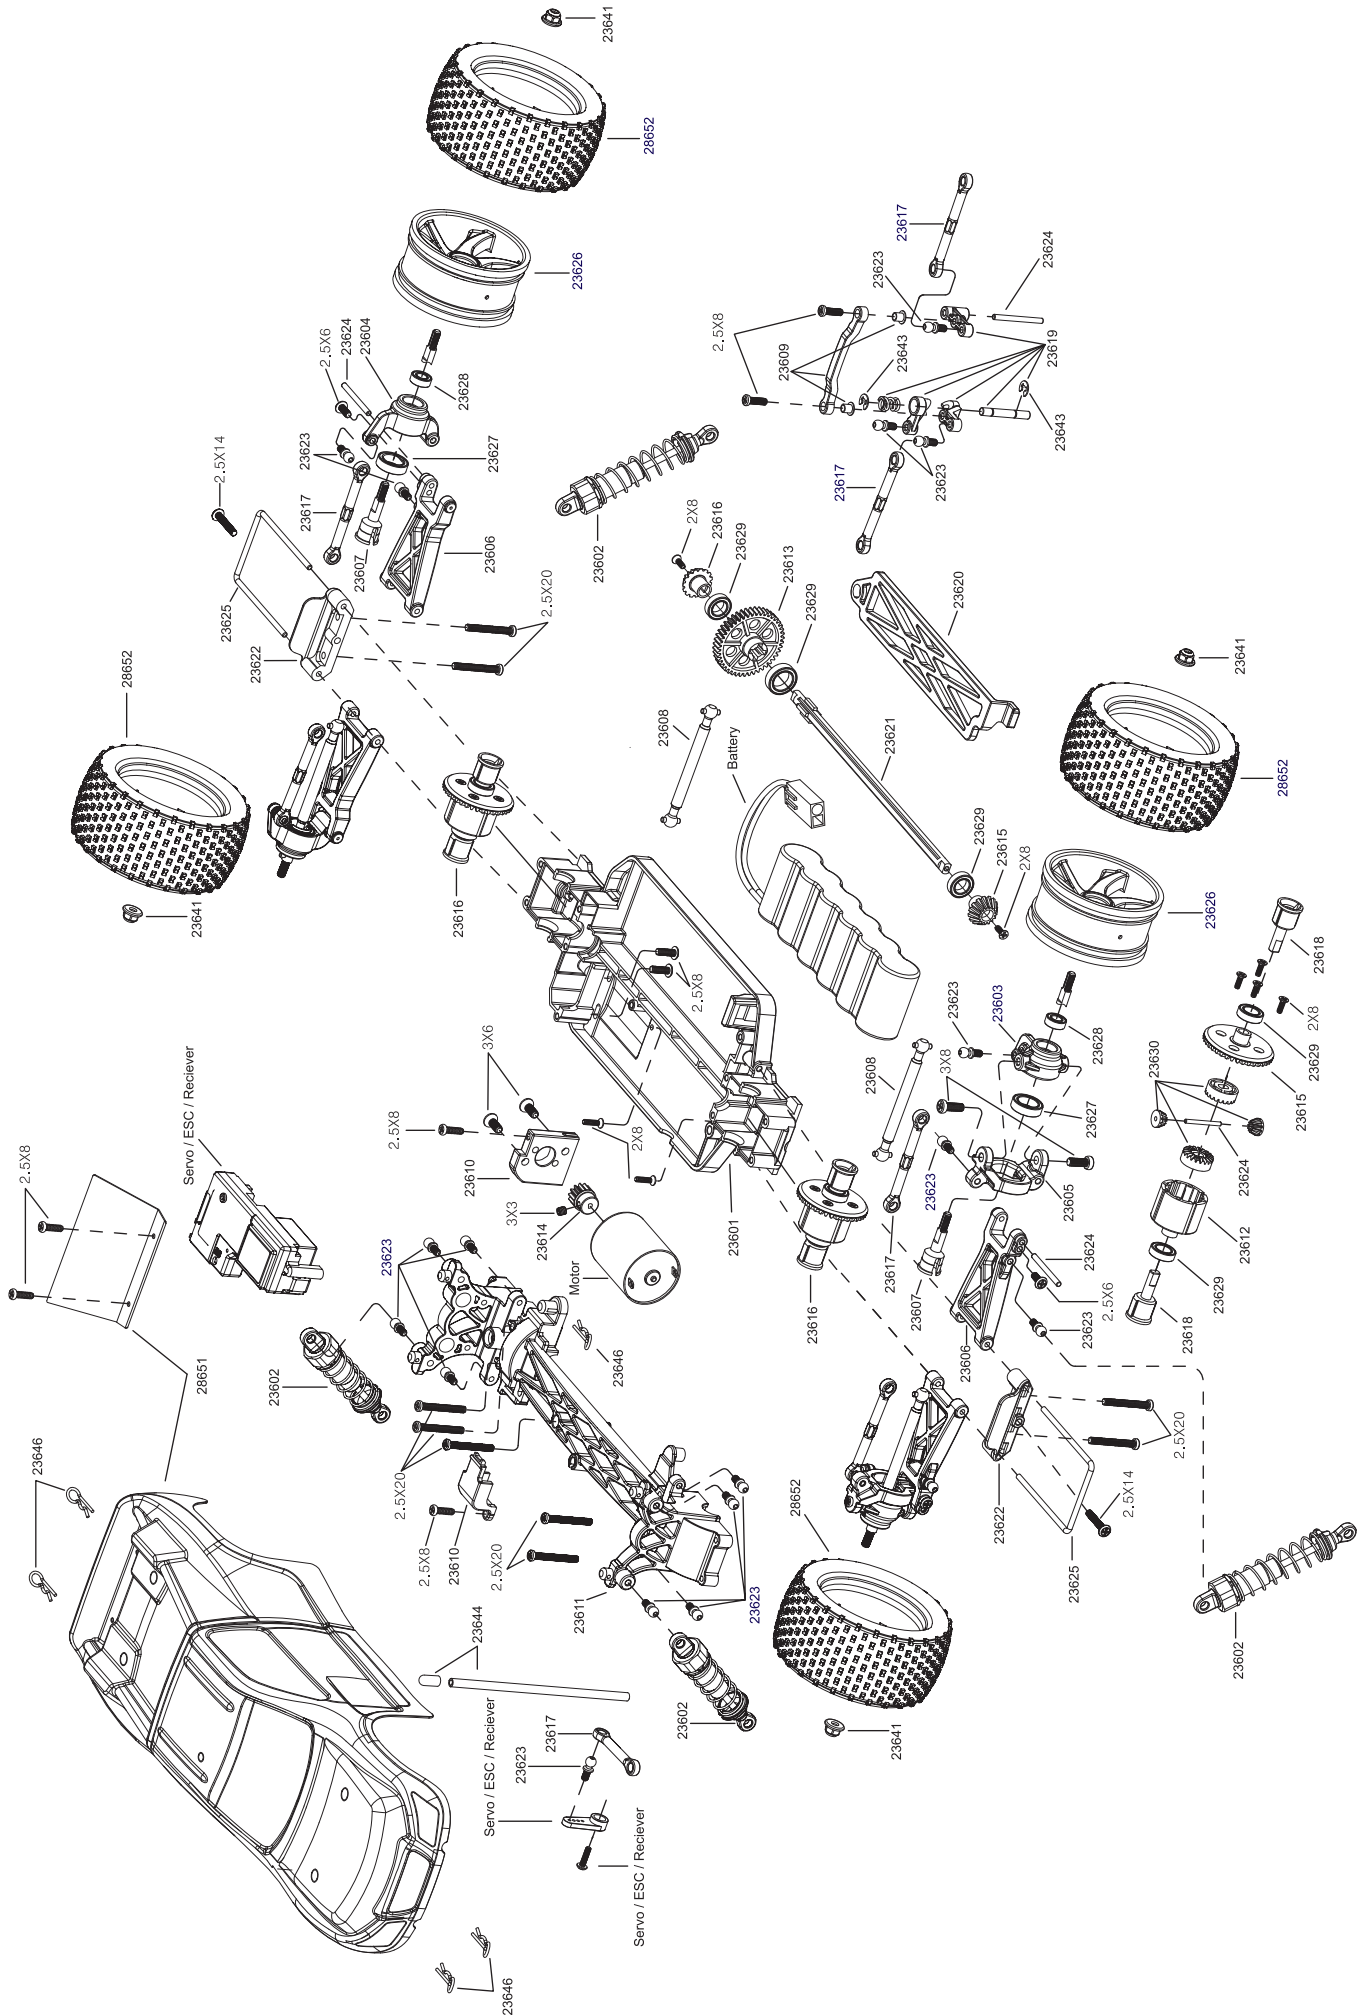





Ersatzteile

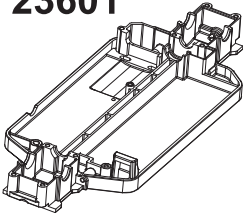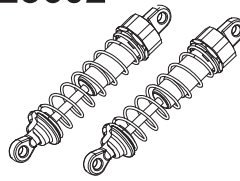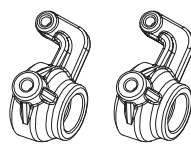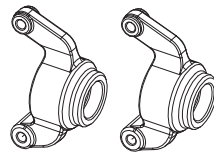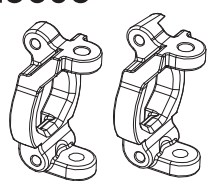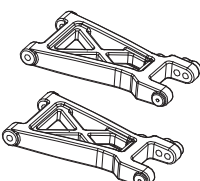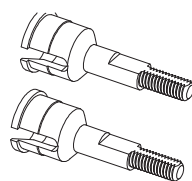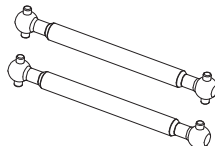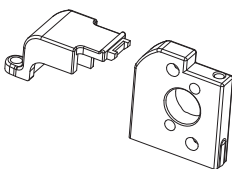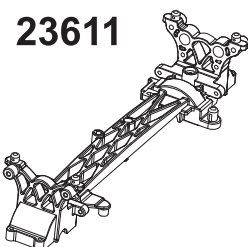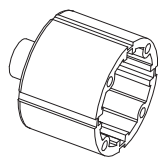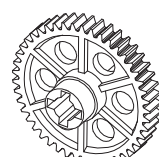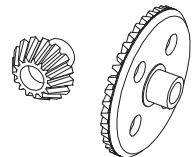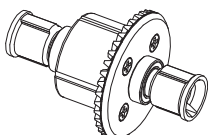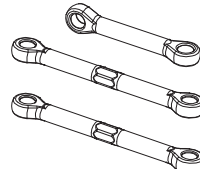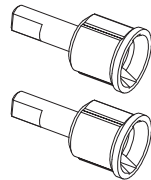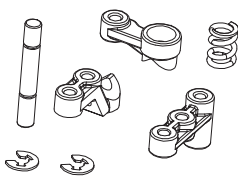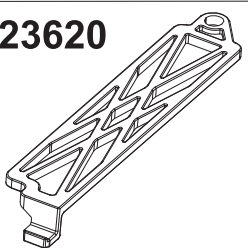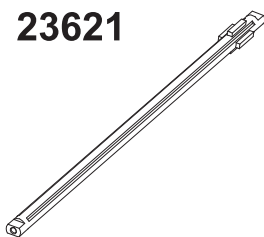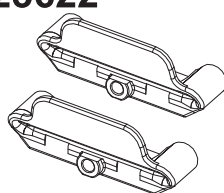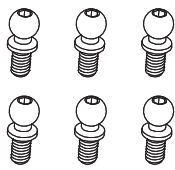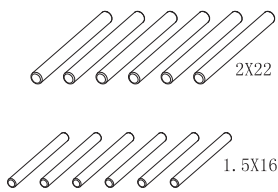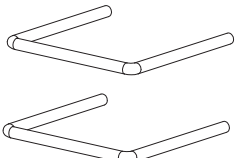
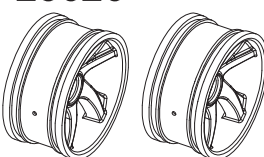
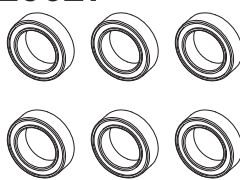
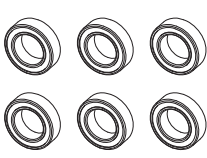
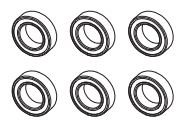

23601  Chassis	23602  Shock Absorbers	23603  Knuckle Arms	23604  Rear Hub	23605  Front Hub
23606  Lower Susp Arm	23607  Wheel Axle	23608  Dogbones	23609  Steering Joint	23610  Motor Mount 1 Set
23611  Upper Deck	23612  Diff Case	23613  Main Gear 45T	23614  Plastic Motor Gear 13T	23615  Diff Gear
23616  F/R Diff Gear 1 Set	23617  Servo Link 1 Set	23618  Diff Outdrives	23619  Servo Saver 1 Set	23620  Battery Cover
23621  Center Driveshaft	23622  Bumper	23623  Ball Head Screws	23624  Pins	23625  Lower Hinge Pin
23626  Wheels	23627  Ball Bearings 8X12X3.5	23628  Ball Bearings 4X8X3	23629  Ball Bearings 10X6X3	23630  Diff Gear

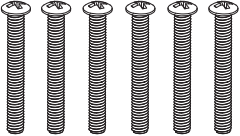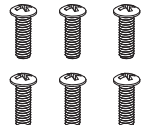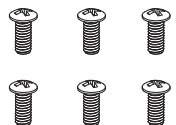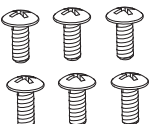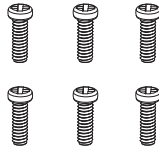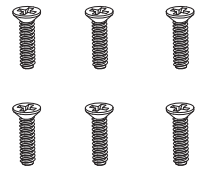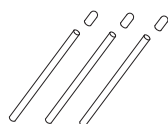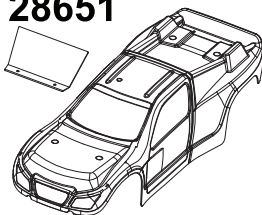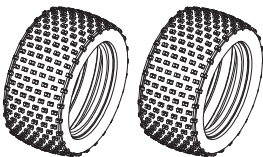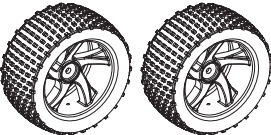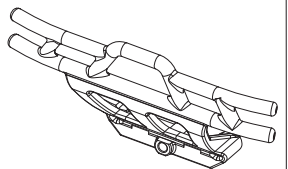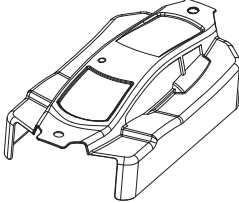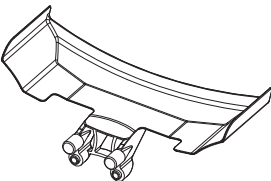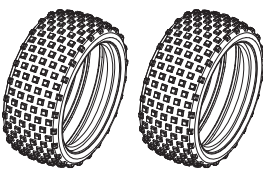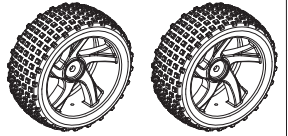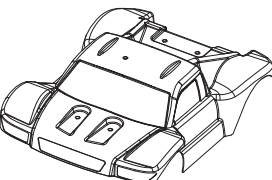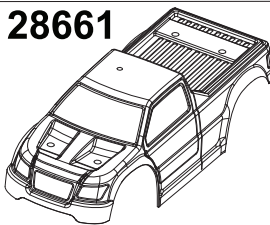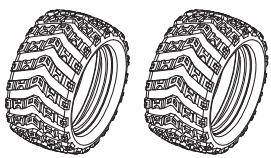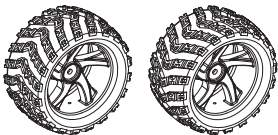23631  Button Head Screws 2.5X20	23632  Button Head Screws 2.5X14	23633  Button Head Screws 2.5X10	23634  Button Head Screws 2.5X8	23635  Button Head Screws 2.5X6
23636  Button Head Screws 3X8	23637  Flat Head Screw 3X6	23638  Cap Screws 2X6	23639  Flat Head Screw 2X8	23640  Grub Screws M3X3
23641  Lock Nuts M3	23642  Lock Nuts M2.5	23643  E Clips 2.5	23644  Antenna Pipes	23645  Plastic Cable Ties
23646  Body Clips	28651  Truggy Body	28652  Truggy Tires	28653  Truggy Tires and Rims	28654 (Not suitable for Buggy)  Front Bumper
28655  Buggy Body Post	28656  Buggy Body	28657  Buggy Wing	28658  Buggy & Short Course Tires	28659  Buggy and Short Course Tires and Rims
28660  Short Course Body	28661  Monster Truck Body	28662  Monster Truck Tires	28663  Monster Truck Tires & Rims	

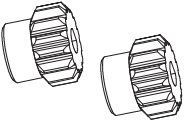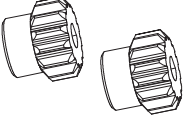Tuningteile

28601  Pinion Gear 14T	28602  Pinion Gear 13T			
---	---	--	--	--

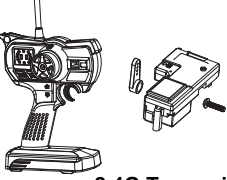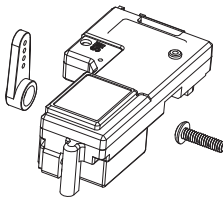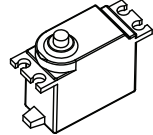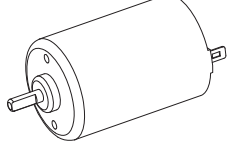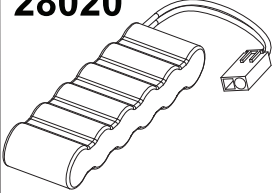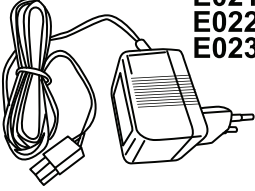Elektronische Ausrüstung

HTX-243  2.4G Transmitter & 3in1 Radio Set	HTX-243T  2.4G Transmitter	HTX-243RES  3in1 Servo/ESC/Receiver	HTX-243S  Mini Servo	28026  Hight Power RC 370 Motor
28020  7.2V Ni-MH Battery (900mAh)	03027  Charger/battery Wire Connector	E020 E021 E022 E023  NI-MH Battery Charger		
C130100  CS-Micro Rocket Brushless Fahrtenregler	C110702  CS-Micro Magnetic Brushless Motor 7000 kv	C110703  CS-Micro Magnetic Brushless Motor 7500 kv	C120313  Micro Racing Pack 7,2V 1600mAh -Mini Tamija-	C140220  CS-Space X1 Ladegerät
CR032  Mini-Werkzeugset 9-Teile				

Service/Garantiebestimmungen

Vor der Auslieferung werden unsere Artikel sorgfältig überprüft. Sollte an einem unserer Produkte dennoch ein Fehler bzw. Schaden auftreten oder ein Herstellungsfehler festgestellt werden oder sollten trotz sachgerechter Handhabung und ausreichender Pflege Probleme auftreten, beachten Sie bitte das Folgende:

Senden Sie das defekte bzw. fehlerhafte Produkt und in einem bearbeitbaren, gereinigten Zustand bruch sicher verpackt sowie ausreichend frankiert an die nachfolgende Adresse. Vergessen Sie nicht, eine mit einer ausführlichen Fehlerbeschreibung beizulegen. Mit dem Einsenden des Produktes erteilen Sie uns einen Reparaturauftrag.

CS-ELECTRONIC GmbH
Johann-Karg-Str. 44
D-85540 Haar b. München
Tel.: 089 436 302 99-0
E-Mail: service@cs-electronic.com

Bei Fragen können Sie uns gerne unter der angegebenen Telefonnummer oder per E-Mail erreichen.

Einsendungen

Unfreie Sendungen können von uns nicht entgegengenommen werden. Bitte teilen Sie uns Ihre vollständige Adresse mit, damit wir uns bei Rückfragen bei Ihnen melden können. Bitte vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer und falls vorhanden E-Mail-Adresse, Fax- und Handynummer. Sind Sie als Händler bei uns eingetragen, nennen Sie bitte auch Ihre Kundennummer.

Garantiebedingungen

CS-ELECTRONIC Produkte werden nach strengsten Qualitätskriterien gefertigt und CS-ELECTRONIC GmbH garantiert, dass die Produkte in einwandfreiem Zustand ausgeliefert werden. CS-ELECTRONIC gewährt die gesetzliche Gewährleistung auf Produktions- und Materialfehler, die zum Zeitpunkt der Auslieferung des Produktes vorhanden waren. Für gebrauchstypische Verschleißerscheinungen wird nicht gehaftet. Ein Gewährleistungsanspruch kann nur anerkannt werden, sofern beim Einsenden des Produktes eine Kopie des Kaufbeleges beigelegt ist. Die Gewährleistung übersteigt in keinem Fall den Wert des Produktes. Durch Inbetriebnahme des Produktes erkennen Sie die obigen Bedingungen an und übernehmen die volle Verantwortung aus dem Gebrauch dieses Produktes.

Die von CS-ELECTRONIC angegebenen Werte über Gewicht, Größe oder Sonstiges sind als Richtwert zu verstehen. CS-ELECTRONIC übernimmt keine formelle Verpflichtung für derartige spezifische Angaben, da sich durch technische Veränderungen, die im Interesse des Produktes vorgenommen werden, andere Werte ergeben können.

Garantieausschluss

Die Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die auf natürliche Abnutzung/Verschleiß, eine unsachgemäße Benutzung oder mangelnde Wartung zurückzuführen sind. Jeglicher Gebrauch des Produktes folgt auf eigene Gefahr.

Die Garantie ist weiterhin ausgeschlossen, wenn unzulässiges Zubehör verwandt worden ist oder Tuning- und Anbauteile, die nicht aus dem Lieferprogramm von CS-ELECTRONIC stammen oder nicht ausdrücklich als zulässiges Zubehör von CS-ELECTRONIC deklariert worden sind. Es

ist Aufgabe des Käufers, sich bei seinem CS-ELECTRONIC-Fachhändler oder bei CS-ELECTRONIC direkt darüber zu informieren.

Für den Fall, dass kein Garantieanspruch vorliegen sollte, erteilen Sie uns mit dem Einsenden des Produktes automatisch einen Reparaturauftrag. Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch Ihrerseits erstellen wir einen kostenpflichtigen Kostenvoranschlag in Höhe von pauschal 15,- EUR. Ab Ausstellungsdatum hat dieser Kostenvoranschlag eine Gültigkeit von zwei Wochen. Bei Erteilung eines Reparaturauftrages werden diese Kosten angerechnet. Die Rücksendung der reparierten oder getauschten Artikel erfolgt nach Vorauskasse an folgende Bankverbindung:

CS-electronic GmbH, Sparkasse Fürstentfeldbruck, Kto-Nr. 2398774, BLZ 70053070.

Wenn ein Garantiefall vorliegt, fallen keine Kosten an und der Versand erfolgt portofrei.

Haftungsausschluss

Die Einhaltung der Gebrauchsanleitung sowie die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Produktes können von CS-ELECTRONIC zu keiner Zeit überwacht werden. Daher übernimmt CS-ELECTRONIC keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Tipp

Vermeiden Sie überhastete Einsendungen und versuchen Sie zuerst eine eigene Fehleranalyse evtl. mit Hilfe der CS-ELECTRONIC Techniker durchzuführen.

Dazu sind oft einige Digitalfotos vorab per Email an service@cs-electronic.com sehr hilfreich und vermeiden unnötige Kosten, Zeit und Ärger.

CS-ELECTRONIC wird bemüht sein, Ihnen einen schnellst möglichen Service zu gewähren.

Hinweise zum Umweltschutz



Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt bzw. elektronische Teile davon am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling

von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden und bei einer entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden. Bei RC-Modellen müssen Elektronikteile, wie z. B. Servos, Empfänger oder Fahrtenregler aus dem Produkt ausgebaut und getrennt bei einer entsprechenden Sammelstelle als Elektro-Schrott entsorgt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



CS-ELECTRONIC

CS-ELECTRONIC GmbH, Johann-Karg-Str.44, D-85540 Haar bei München

Telefon: 089-43630299-0, Fax: 089-43630299-9

Email: service@cs-electronic.com, www.cs-electronic.com, www.cs-shop.de

Amtsgericht: München HRB 170180, USt-IdNr. DE252920550, Geschäftsführer: Norbert Forster